Guía del usuario

Radio reloj digital de AM y FM

NS-CLOPP2

INSIGNIA™

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

Insignia NS-CLOPP2 Radio reloj digital de AM y FM

Contenido

Introducción 2
Instrucciones importantes de seguridad 3
Características 5
Configuración de su radio reloj 9
Uso del radio reloj 12
Limpieza de su radio reloj 16
Localización y corrección de fallas 17
Especificaciones 18
Avisos legales 18
Garantía limitada de un año – Insignia 21

Introducción

Felicitaciones por su compra de este radio reloj digital de AM y FM de alta calidad de Insignia. Este sistema representa el más moderno diseño de radio reloj y está concebido para brindar un rendimiento confiable y libre de problemas.

Esta *Guía del usuario* explica como instalar correctamente, operar y obtener el mejor rendimiento de su radio reloj de Insignia. Lea esta guía cuidadosamente antes de instalar su radio reloj y manténgalo al alcance para una referencia rápida.

Instrucciones importantes de seguridad

1 Lea estas instrucciones.

2 Conserve estas instrucciones.

3 Preste atención a todas las advertencias.

4 Siga todas las instrucciones.

5 No utilice este aparato cerca del agua.

6 Límpielo únicamente con un paño seco.

7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.

9 No anule el propósito de seguridad del conector a tierra polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos clavijas planas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que este sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.

11 Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios suministrados por el fabricante.

12 Use solamente con carros, bases, trípodes, plataformas, o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el producto. Cuando se usa un carro o una rejilla, debe tener precaución al mover la combinación del carro/equipo para evitar lesionarse si el sistema se da vuelta.

S3125A

13 Desconecte este aparato durante tormentas de rayos o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.

14. Remita todas las reparaciones a personal calificado. La reparación se requiere cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funcione normalmente o cuando se ha caído.

15 Guarde este equipo en un ambiente bien ventilado. No instale este equipo en un espacio encerrado tal como un librero o algo similar.

16 **ADVERTENCIA**: para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o humedad. Este aparato no debe ser expuesto al goteo o salpique de líquidos.

17 **ADVERTENCIA**: el enchufe principal se utiliza como el dispositivo de desconexión. El dispositivo de desconexión deberá permanecer fácilmente accesible.

18 **ADVERTENCIA**: las pilas (paquete de batería o baterías instaladas) no se deben exponer al calor excesivo tal como el de la luz solar, el fuego, o fuentes de calor similares.

19

La figura de relámpago que termina en punta de flecha y se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso sin aislamiento en el interior del producto que podría tener potencia suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de choque eléctrico no remueva la cubierta (o gabinete posterior). El signo de admiración que se encuentra dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que se incluye con el equipo.

20 ⧈ Esta unidad está clasificada cómo equipo de clase II.

Características

Contenido del paquete

Su radio reloj incluye los siguientes artículos:

- Radio reloj
- Adaptador de CA
- Pilas "AA" (2)
- *Guía del usuario*

Pantalla LED

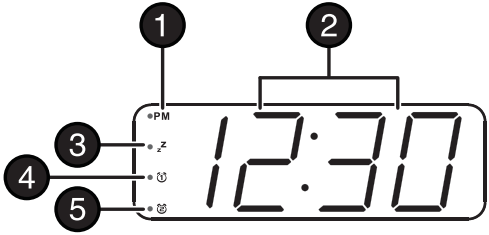

N.°	Elemento	Descripción
1	Indicador de **PM**	Cuando esté iluminado, indica que la hora que se muestra es pasada el mediodía (PM).
2	**Pantalla HORA/ ALARMA/ FRECUENCIA**	En modo de suspensión, los dígitos muestran la hora actual o la hora y los minutos de la alarma. En el modo de radio, los dígitos muestran la frecuencia de radio actual.
3	Indicador de temporizador de apagado automático	Cuando esté iluminado, indica que el temporizador de apagado automático está activado.
4	Indicador de alarma 1	Cuando esté iluminado, indica que la alarma 1 está activada.

N.°	Elemento	Descripción
5	Indicador de alarma 2	Cuando esté iluminado, indica que la alarma 2 está activada.

Panel superior

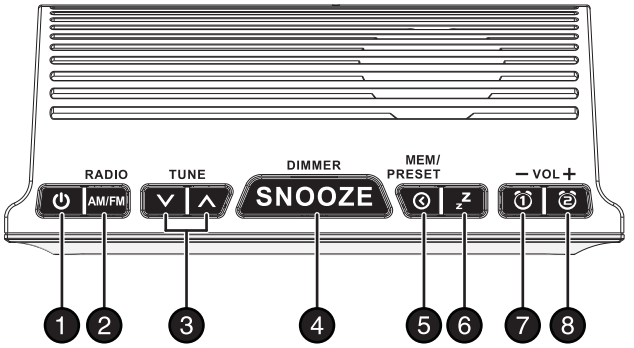

N.°	Elemento	Descripción
1	⏻ Botón (encendido)	Presione para encender el radio. Presione de nuevo para poner el radio en el modo de suspensión.
2	Botón **AM/FM (RADIO)**	Presione para alternar entre los canales de AM y FM.
3	**SINTONIZAR** ∨/∧	En el modo de radio, le permite sintonizar el radio a la estación anterior o posterior Cuando se ajusta la hora, presione para adelantar o retroceder en la hora y en los minutos. Cuando se ajusta la alarma, use para seleccionar la hora de la alarma o el modo de la alarma o ajustar el volumen de la alarma.

N.°	Elemento	Descripción
4	Botón de **REPETICIÓN DE ALARMA (ATENUADOR)**	Cuando la alarma suene, presione este botón para silenciar la alarma por nueve minutos. Presione para ajustar el brillo de la pantalla.
5	**Botón / MEMORIA/ PREDEFINIDAS**	En el modo de suspensión, mantenga presionado este botón para ajustar la hora. Cuando escuche la radio, mantenga presionado este botón para entrar en el modo para establecer una estación predefinida o presiónelo para seleccionar una estación predefinida.
6	Botón de (apagado automático)	Permite configurar el temporizador de apagado automático. Se puede seleccionar **90 min, 60 min, 45 min, 30 min, 15 min,** o **OFF** (Apagado) La hora aparece en la pantalla.
7	Botón **VOL –/**	En el modo de AM o FM le permite bajar el volumen. En el modo de alarma, presione este botón para poner la alarma 1.
8	Botón **VOL+/**	En el modo de AM o FM le permite incrementar el volumen. En el modo de alarma presione este botón para poner la alarma 2.

Panel posterior

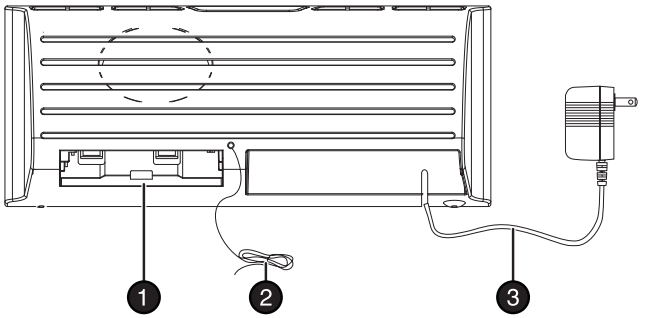

N.°	Elemento	Descripción
1	Compartimiento de las pilas	Inserte dos pilas AA en este compartimiento para las pilas de respaldo.
2	Cable de la antena de FM	Mejora la recepción de FM.
3	Adaptador de alimentación de CA	Enchufe el adaptador de alimentación de CA en un tomacorriente de pared para energizar su radio reloj.

Configuración de su radio reloj

Instale las pilas de respaldo

El radio reloj usa un sistema de pila de respaldo para proveer el funcionamiento continuo de la alarma y de los ajustes del reloj si sucede una falla de energía. Si las pilas de respaldo se han instalado y ocurre una falla de energía o si el adaptador de CA se desconecta accidentalmente, la pantalla no se mantendrá iluminada, pero la hora actual y la configuración de la alarma se mantendrán temporalmente. De otra forma, deberá reiniciar la configuración de la hora y de la alarma.

Asegúrese de que el adaptador de alimentación de CA esté conectado de lo contrario se perderían todos los ajustes durante la instalación de las pilas.

1. Gire su radio reloj hacia la parte posterior, después abra la cubierta del compartimiento de la pila ubicada en la parte lateral derecha de su radio reloj.

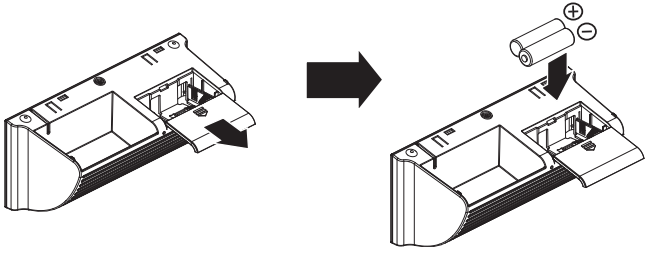

2. Inserte dos pilas "AA" (no incluidas) en el compartimiento de las pilas. Compruebe que los símbolos + y – en las pilas coincidan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.
3. Cierre el compartimiento de las baterías.

Cuidado

- No recargue, haga corto circuito, desarme, caliente las pilas o deshágase de ellas en el fuego.
- Favor deshacerse de las pilas de una forma apropiada, de acuerdo a las regulaciones federales, estatales, y locales.
- Retire las pilas cuando se les acabe la carga o si su radio reloj se dejará desconectado por un periodo de tiempo extendido.
- Si las pilas se derraman, limpie el compartimiento de las pilas con un paño. Si los químicos tocan su piel, lávese inmediatamente. Los químicos de las pilas pueden causar sarpullido.
- No use la combinación de las pilas gastadas con nuevas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándares (carbón-zinc) con recargables.
- Existe peligro de explosión si las pilas se reemplazan incorrectamente. Reemplace solamente con una pila del mismo tipo o equivalente.

Cuando se deben reemplazar las pilas

- Para verificar la condición de las pilas, desenchufe el adaptador de CA del tomacorriente de pared e intente enchufarlo nuevamente después de algunos minutos. Si la hora en la pantalla es incorrecta , reemplace las pilas con unas nuevas.

Conexión del adaptador de CA

Asegúrese de que el tomacorriente de alimentación de CA coincide con las especificaciones de alimentación del adaptador de CA (120 V ~ 60 Hz) antes de enchufar el adaptador.

- Enchufe el adaptador de alimentación CA en un tomacorriente de CA.

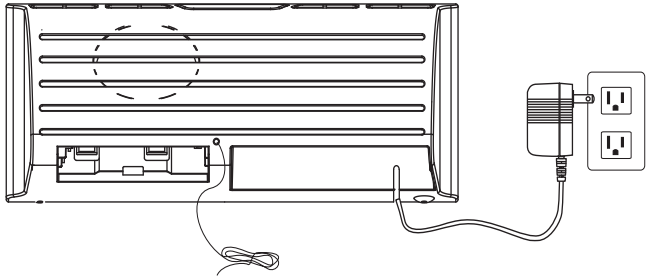

Ajuste del reloj

1 Enchufe el adaptador de alimentación de CA. Los dígitos de la hora parpadearán en la pantalla.

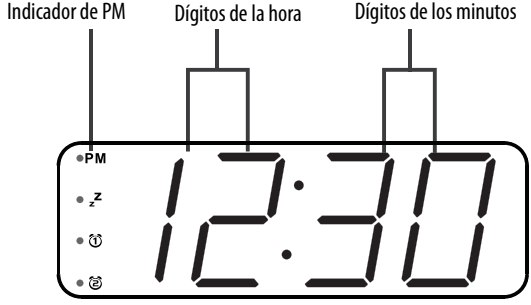

2 Presione **TUNE** ∨/∧ (Sintonizar) repetidamente para poner la hora correcta y presione **⏲/MEM/PRESET** (Memoria/Predefinida) para confirmar el ajuste. Los dígitos de los minutos parpadearán.

3 Presione (**TUNE** ∨/∧ (Sintonizar) repetidamente para poner los minutos correctos y presione ⟲**/MEM/ PRESET** (Memoria/Predefinida) para confirmar el ajuste.

Nota

- Cuando configura el reloj a una hora pasada el mediodía, el indicador de PM se ilumina.
- 12:00 PM = Mediodía.
- Para reiniciar el reloj en modo de espera, mantenga presionado el botón ⟲**/MEM/PRESET.** Los dígitos de la hora parpadearán en la pantalla.

Uso del radio reloj

Antes de usar su radio reloj asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado firmemente.

Encendido y apagado de su radio reloj

1 Presione ⏻ (encendido). Su radio reloj se encenderá.

2 Presione **SNOOZE/DIMMER** (Repetición de alarma/ Atenuador) para controlar el brillo de la pantalla LED.

3 Presione ⏻ (Encendido) nuevamente para poner su radio reloj en el modo de suspensión.

Programación y uso de la alarma

Nota

- Su radio reloj debe estar en el modo de suspensión (radio apagado) para programar la alarma.
- Puede programar su radio reloj para que se active dos veces al día, al programar la ALARM 1 y ALARM 2 a diferentes horas.

1 Presione el botón de volumen **VOL –/①** o **VOL +/②** (dependiendo de la alarma que quiera establecer). El indicador ① o ② se ilumina.

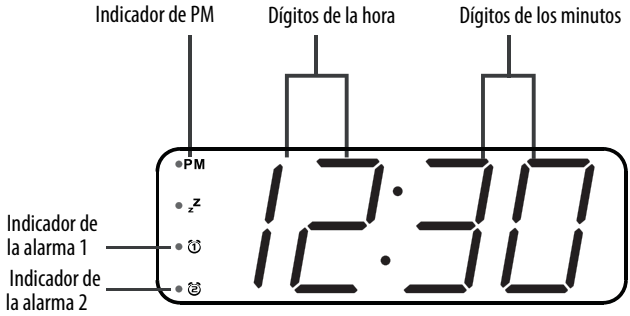

2 Mantenga presionado **VOL –/①** (o **VOL +/②**). Los dígitos de la hora parpadearán en la pantalla.

3 Presione **TUNE ∨/∧** (Sintonizar) repetidamente para poner la hora correcta y presione **VOL –/①** (o **VOL +/②**) para confirmar el ajuste. Los dígitos de los minutos parpadearán.

4 Presione **TUNE ∨/∧** (Sintonizar) repetidamente para poner los minutos correctos y presione **VOL –/①** (o **VOL +/②**) para confirmar el ajuste.

5 Presione **TUNE ∨/∧** (Sintonizador) para seleccionar la fuente de sonido de la alarma (ya sea el timbre o el radio). El nombre del modo de alarma se mostrará en la pantalla (Timbre = Bu o Radio = rAd). Presione **VOL –/①** (o **VOL +/②**) para confirmar. Si selecciona el radio, sintonice la estación que desea predefinir y configure el volumen.

6 Presione **TUNE ∨/∧** (Sintonizar) para configurar el volumen de la alarma. La alarma se activará para la hora que la programo y se apagara automáticamente después de 59 minutos.

7 Repita estos pasos para programar la alarma a una hora diferente.

Nota

En el modo de suspensión presione **VOL –/** (1) **(o VOL +/** (2)**)** para programar la hora de la alarma.

Silenciar, apagar, o cancelar la alarma

1 Presione **SNOOZE/DIMMER** (Repetición de alarma/ Atenuador) para silenciar la alarma por nueve minutos. La alarma se puede silenciar tantas veces como lo desee dentro de los 59 minutos de la hora preestablecida de la alarma.

2 Presione cualquier botón excepto **SNOOZE/DIMMER** para apagar la alarma por 24 horas.

3 Para cancelar la alarma programada, presione **VOL –/** (1) (o **VOL +/** (2)). El indicador de la **ALARM1** o **ALARM2** se apaga.

Reproducción del radio

1 Presione ⏻ (encendido) para encender su radio reloj, después presione repetidamente **AM/FM** para seleccionar la banda de radio que desea escuchar.

2 Si selecciona la banda de FM, extienda la antena de FM en la parte posterior de su radio reloj y muévala para mejorar la recepción.

- O -

Si selecciona la banda de AM, ajuste la posición de su radio reloj para mejorar la recepción.

3 Presione repetidamente **TUNE ∨/∧** (Sintonizar) para sintonizar el radio a una frecuencia inferior o superior.

4 Mantenga presionado **TUNE ∨/∧** para buscar la siguiente estación más baja o más alta disponible.

Nota

La búsqueda no se detendrá en una emisora con una señal muy débil.

5 Presione **VOL –/** o **VOL +/** para subir o bajar el volumen. Ajuste el volumen a un nivel cómodo.

6 Presione (encendido) para apagar su radio reloj.

Uso de las estaciones de radio predefinidas

Su radio reloj puede guardar 20 estaciones predefinidas de AM y de FM.

1 Presione (encendido) para encender su radio, después presione repetidamente **AM/FM** para seleccionar la banda de radio que desea escuchar.

2 Presione **TUNE / ** para sintonizar su radio reloj en la estación que desea guardar.

3 Mantenga presionado el botón **/MEM/PRESET** (Memoria/Predefinida). El número de estación predefinida parpadea.

4 Presione repetidamente **TUNE / ** (Sintonizador) para seleccionar el número predefinido que desea.

5 Presione **/MEM/PRESET** nuevamente para guardar la estación como preestablecida. El número de estación predefinida deja de parpadear.

6 Repita los pasos del 1 al 4 para guardar otras estaciones como predefinidas.

Sintonización de estaciones de radio predefinidas

1 Presione (encendido) para encender su radio reloj, después presione repetidamente el botón **AM/FM** para seleccionar la banda de radio que desea escuchar.

2 Presione repetidamente **/MEM/PRESET** para seleccionar la estación predefinida que desee.

Uso del temporizador de apagado automático

1. Cuando se escucha la radio, presione el botón $_{z}^{z}$ (Apagado automático) repetidamente para configurar el temporizador de apagado automático. Puede seleccionar **90 min, 60 min, 45 min, 30 min, 15 min,** o **OFF** (apagado). El radio se apaga automáticamente después del período de tiempo especificado.
2. Después de activar el temporizador de apagado automático, presione $_{z}^{z}$ (Apagado automático) para ver el tiempo restante. Puede cambiar la duración del temporizador de apagado automático cuando el tiempo restante se muestra al presionar nuevamente $_{z}^{z}$ (Apagado automático).
3. Para dejar de escuchar en cualquier momento, presione ⏻ (encendido).

Limpieza de su radio reloj

- Use un paño suave limpio y seco para limpiar el exterior de su radio reloj.
- No permita que líquido gotee dentro de su radio reloj.
- Para manchas difíciles de limpiar, use un paño suave humedecido con una solución ligera de detergente suave y agua. Seque su radio reloj inmediatamente después con un paño limpio. No use paños abrasivos, diluyentes, alcohol u otros solventes químicos, ya que pueden dañar el acabado o remover las letras del panel.

Localización y corrección de fallas

Problema	Causa/Solución
La unidad no enciende	• Asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado firmemente y correctamente al tomacorriente. • Asegúrese de que el tomacorriente está funcionando.
Los altavoces no emiten sonido alguno	• Presione **VOL +/** para subir el volumen. • Asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado firmemente y correctamente al tomacorriente. • Asegúrese de que su radio reloj esté encendido.
Estática o ruido cuando escucha la radio	• Asegúrese de que la estación está sintonizada correctamente y la estación tiene una buena señal. • Pruebe otra estación. • Para estaciones de FM, extienda el cable de la antena para mejorar la recepción. • Para estaciones de AM, ajuste la posición de su radio reloj para mejorar la recepción.
El sonido está distorsionado	• Asegúrese de que el nivel de volumen no esté muy alto. • Asegúrese de que la estación está sintonizada correctamente y la estación tiene una buena señal.
El radio reloj se calienta después de reproducir por un tiempo largo con niveles altos de volumen.	• Esto es normal. Baje el volumen para que le radio se refresque.

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.

Requisitos de alimentación	CA 120 V ~ 60 Hz
Consumo de energía	6 W
Dimensiones	7.9 x 3.2 x 3.2 pulg. (20 x 8.1 x 8.1 cm)
Sintonizador	Banda: FM y AM Gama: FM - 87.5~107.9 MHz AM - 520~1710 KHz Estaciones predefinidas: 20 para AM y FM

Avisos legales

Información de FCC e IC:

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre.

Información de IC:

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3

Información para los usuarios sobre cómo deshacerse del equipo viejo.

Unión Europea

Nota

Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea.

Este símbolo indica que el equipo eléctrico y electrónico no debe ser desechado como desperdicio casero al final de su vida útil. En su lugar, el producto debe ser llevado a un centro de recolección para reciclarlo de acuerdo con las leyes nacionales de su área.

Al despojarse de este producto correctamente, ayudará a conservar los recursos naturales así como a prevenir potenciales efectos negativos en el ambiente y la salud que de otra forma se causarían al manejar de forma inapropiada del desecho de este producto. Para obtener más información acerca del punto de recolección y reciclaje de este producto, favor póngase en contacto con su oficina municipal local, su servicio de desecho de desperdicios caseros o la tienda donde compró el producto.

Se pueden aplicar multas por el despojo incorrecto de esta basura de acuerdo con las leyes nacionales.

Otros países fuera de la Unión Europea

Si desea despojarse de este producto, favor hágalo de acuerdo con las leyes nacionales aplicables u otras reglas en su país para el tratamiento de equipo eléctrico o electrónico antiguo.

Garantía limitada de un año – Insignia

Descripción:

El distribuidor de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o Future Shop o en línea en los sitios www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca o www.futureshop.ca y que fueron empacados con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por un año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy o Future Shop, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy o Future Shop. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en línea en el sitio Web de Best Buy o Future Shop (www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca o www.futureshop.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos. En Canadá llame el 1-866-BESTBUY y para Future Shop el 1-800-663-2275. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o Future Shop o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto “burn-in”)

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas o baterías (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos
- Los defectos o daños causados cómo resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

INSIGNIA™

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

V3 ESPAÑOL
14-0195